

ACCESSORI DI MONTAGGIO



A - Vite autofilettante




B - Bullone




P - Perno

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Armadi in metallo cm 120



Rev. n 1 del 05/12/2003

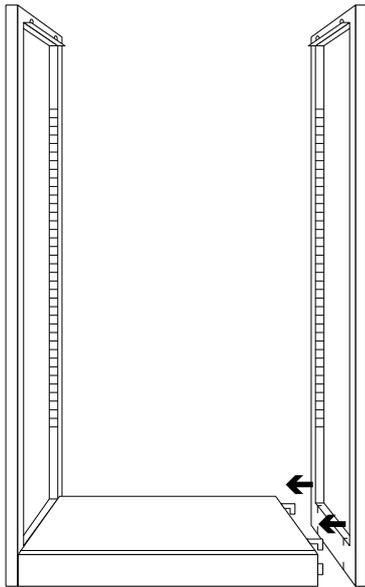

1 - Incastrare la base alle spalle

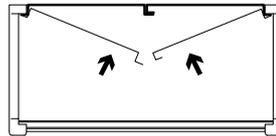

2/3 - Montare i due schienali avvitando le relative viti

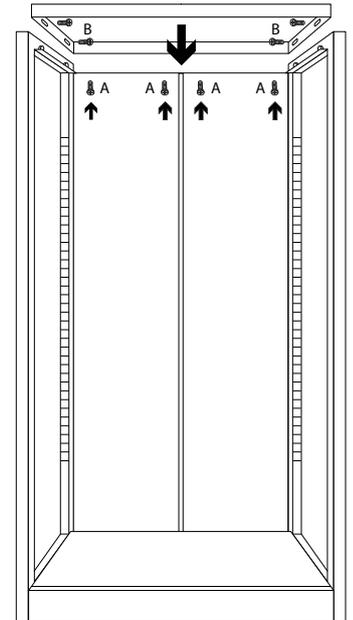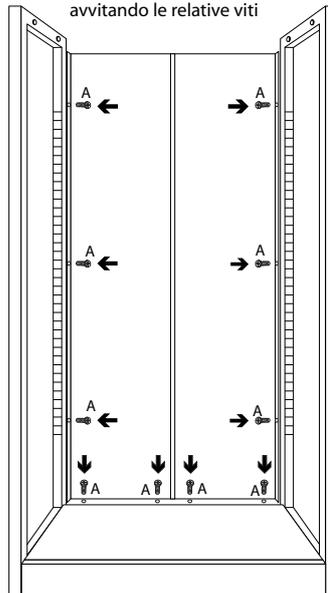

4 - Appoggiare il cappello e fissarlo ai fianchi tramite 4 bulloni. Avvitare gli schienali al cappello.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Armadi in metallo cm 150 - 180

Procedere al montaggio fino al punto 3.
 A questo punto inserire il perno in plastica nella base e montarci il tramezzo inserendolo tra i due schienali.
 Fissare il tramezzo agli schienali con le apposite viti.

Dopo aver montato il tramezzo appoggiare il cappello e fissarlo con i bulloni ai 2 fianchi; quindi fissare con le viti gli schienali al cappello.

